

Receveur de douche à carreler

Livré avec kit de montage :
- bande d'étanchéité (largeur 120mm, longueur 5 mètres)
- mastic d'étanchéité prêt à l'utilisation.

Receveur de douche étanche avec revêtement et noyau en mousse de polyuréthane rigide extrêmement résistant à la pression. Inclinaison intégrée et unité d'écoulement pré-montée. Bonde à grille en acier inoxydable à sortie horizontale ou verticale, cadre de grille ajustable et élément de coffrage pour la tuyauterie. Il est possible de réduire le pourtour du receveur de 5cm, à condition de refaire l'étanchéité des bords découpés à l'aide d'une pâte d'étanchéité.

Receveur à écoulement central




Bonde	Dim. cm	Epaisseur	Réf.
Horizontale	90x90	45mm	5172
Verticale	90x90	45mm	5173
Horizontale	90x120	50mm	5174
Verticale	90x120	50mm	5175

Receveur à écoulement excentré



Bonde	Dim. cm	Epaisseur	Réf.
Horizontale	90x140	50mm	5176
Verticale	90x140	50mm	5177
Horizontale	90x180	55mm	5178
Verticale	90x180	55mm	5179

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

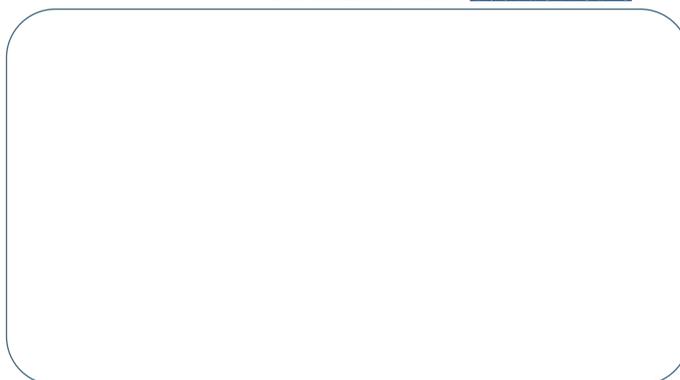


Notice de montage




SIMPLE ET RAPIDE POUR UNE DOUCHE À L'ITALIENNE PARFAITE


- > Receveur de douche étanche avec revêtement et noyau en mousse polyuréthane rigide extrêmement résistant à la pression.
- > Inclinaison intégrée avec bonde pré-montée.
- > A utiliser dans des zones à humidité moyenne.
- > Bonne isolation thermique.
- > Ajustement de la hauteur grâce à l'élément de sous-construction (en option).
- > Faible hauteur de montage.

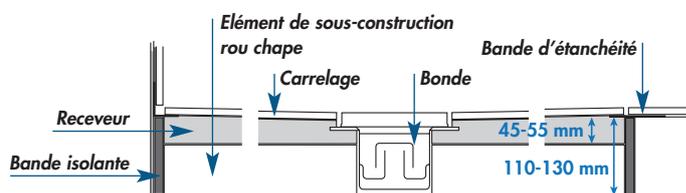


ETAPES DE MONTAGE

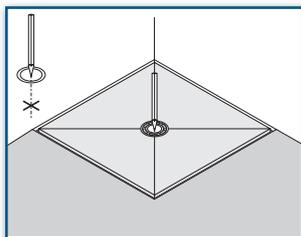


1 - Positionner le receveur de douche et marquer l'emplacement de la bonde.
Retirer le receveur.

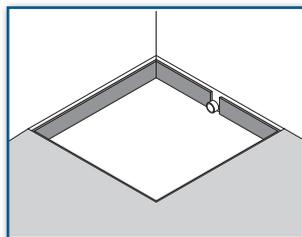

2 - Placer une bande isolante sur les murs latéraux du renforcement.

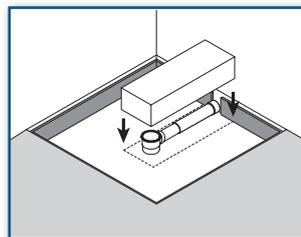


3 - Positionner le siphon et placer l'élément de coffrage pour la tuyauterie.

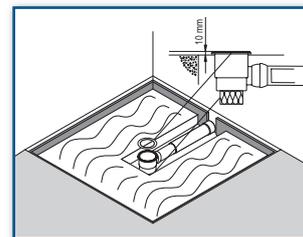


4 - Confectionner une chape d'appui jusqu'à 45/50mm en dessous du niveau supérieur de la chape du local.


Possibilité d'utiliser l'**élément de sous-construction** (3544) en lieu et place de la chape d'appui.

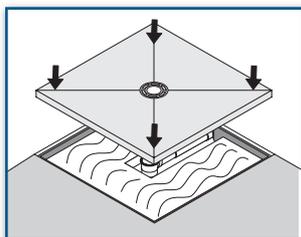


5 - Appliquer la colle à carrelage sur la surface de la chape d'appui et sur le dessous du receveur.
Appuyer et régler l'orientation du receveur de douche

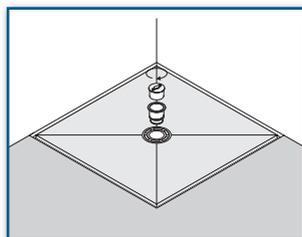

6 - Relier l'écoulement avec la partie supérieure.

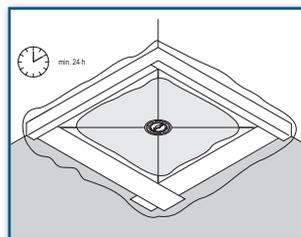

7 - Étanchéifier les transitions au mur et au sol avec le mastic d'étanchéité.

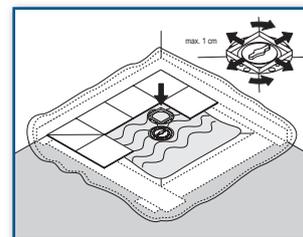

8 - Placer le cadre de grille dans la colle à carrelage et ajuster l'orientation de celui-ci par rapport au carrelage et aux joints.